

5-KOPS | ROESTVRIJSTALEN KAN

# Koffiezetapparaat

**bonavita**



Modellen:

BV1500TS-CEB en  
BV1500TS-CEV

**UITSLUITEND VOOR  
HUISHOUDELIJK  
GEBRUIK**

Klantenservice:

001-206-388-1777

Twee jaar beperkte  
garantie

[bonavitaworld.com](http://bonavitaworld.com)



- Eenvoudig in gebruik
- Optionele pre-infusiecyclus voor een betere extractie van versgebrande koffie
- Breed uitlooppijpje voor gelijkmatige bevochtiging van de koffie
- Geavanceerde verwarmingsmethode
- Duurzame roestvrijstalen thermoskan

**LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK. BEWAAR ALS NASLAGWERK.**

# BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd basisvoorzorgsmaatregelen om brand, elektrische schokken, brandwonden of ander letsel en schade te voorkomen. Lees deze bedienings- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bel onze klantenservice voor meer informatie over onderzoek, reparatie en aanpassingen; probeer het apparaat niet zelf te repareren.

## Lees alle instructies

- Raak geen hete oppervlakken aan – gebruik de handvatten of knoppen.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Houd nauw toezicht wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het

schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijderd en voordat u het apparaat schoonmaakt.

- Gebruik het apparaat niet indien het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat niet naar behoren functioneert of op een andere wijze beschadigd is. Breng het apparaat voor onderzoek of reparatie naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
- Het gebruik van extra hulpstukken wordt niet door de fabrikant aangeraden en kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Niet buitenshuis of in vochtige ruimten gebruiken.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een heet elektrisch of gasfornuis, of in een hete oven.
- Schakel alle knoppen uit en trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen.
- Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.

# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## **Aanvullende voorzorgsmaatregelen**

- Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet als er geen water in het reservoir zit. Gebruik uitsluitend vers, gefilterd, koud water in het reservoir. Gebruik geen warm water.
- Verwijder het deksel van de kan voordat u koffie gaat zetten.
- U kunt zich branden indien u het deksel tijdens de koffiezetcyclus verwijdert.
- Verwijder de roestvrijstalen kan en de filterhouder nooit tijdens de koffiezetcyclus.
- Gebruik de kan niet als het handvat loszit of beschadigd is.
- Gebruik geen schurend reinigingsmiddel, staalwol of ander schurend materiaal voor het schoonmaken van de kan.
- Verwijder de bodemplaat van het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- De kan is ontworpen voor gebruik met dit apparaat. Gebruik de kan nooit op een fornuis.
- Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt

met de netspanning die op de onderkant van het apparaat staat aangegeven.

- Door hard stoten kan de kan beschadigd raken. Controleer de kan voor gebruik op scheuren en beschadigingen, vooral als er sporen van lekkage zijn.
- Leg de kan nooit op zijn kant als hij vol is, ook al zit het deksel stevig vast.
- Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat gaan spelen.


## **Aanvullende voorschriften**

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar worden gebruikt indien er toezicht op hen wordt gehouden of als ze instructies hebben gekregen hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en indien ze de bijbehorende gevaren begrijpen. Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker geschiedt niet door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan acht jaar en er toezicht wordt gehouden. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan acht jaar.
- Dit apparaat kan door personen met beperkte lichamelijke,


# **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt indien er toezicht op hen wordt gehouden of als ze instructies hebben gekregen hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en indien ze de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Indien het netsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant, diens onderhoudsdienst of een persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een thuisomgeving en soortgelijke toepassingen, zoals in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, in boerderijen, door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen, en in omgevingen zoals bed & breakfasts.

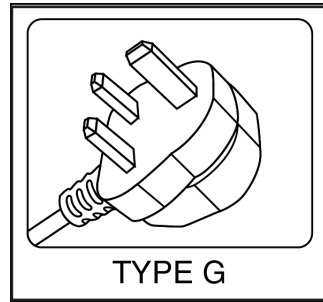

Model BV1500TS-CEB  
stekker type G

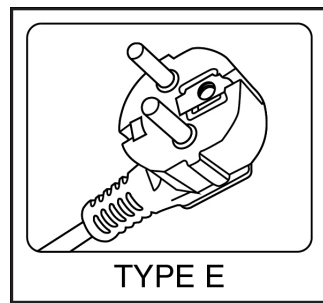

Model BV1500TS-CEV  
stekker type E

### **Netsnoeren**

1. Het apparaat heeft een kort netsnoer om de risico's te verminderen die ontstaan door verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer.
2. U kunt een langer afneembaar netsnoer of verlengsnoer gebruiken indien u hiermee zeer voorzichtig bent.

3. Indien u een lang afneembaar netsnoer of verlengsnoer gebruikt:

a) moet het aangegeven vermogen van het afneembare netsnoer of verlengsnoer minimaal net zo groot zijn als het vermogen van het apparaat;

b) moet het verlengsnoer een geaard driedraadsnoer zijn als het apparaat geaard is; en

c) moet het langere snoer zo worden neergelegd dat het niet over het tafel- of aanrechtblad hangt, waar kinderen eraan kunnen trekken of iemand erover kan struikelen.

## **BEPERKTE GARANTIE**

Twee jaar beperkte garantie vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

1. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper of degene die het apparaat cadeau heeft gekregen. Bewaar het originele aankoopbewijs, want dit hebt u nodig als u gebruik wilt maken van de garantie.
2. Defecten als gevolg van onjuiste aansluiting, onjuist gebruik of reparatiepogingen door


onbevoegde personen vallen niet onder de garantie. Hetzelfde geldt indien er schoonmaak- en ontkalkingsmiddelen zijn gebruikt die niet overeenkomen met de oorspronkelijke specificaties.

3. Dit apparaat is uitsluitend ontworpen en gemaakt voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor andere toepassingen.
4. Schade die niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt, valt niet onder de garantie. Dit geldt met name voor claims als gevolg van onjuist gebruik (bijv. gebruik met onvoldoende stroom of een verkeerd voltage).
5. Indien reparaties worden uitgevoerd door derden die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd en/of indien andere dan de originele reserveonderdelen worden gebruikt, vervalt de garantie.
6. Bel 001-206-388-1777 of stuur een e-mail naar [customersupport@bonavitaworld.com](mailto:customersupport@bonavitaworld.com) indien u gebruik wilt maken van de garantie.


# LEKKERDERE KOFFIE ZETTEN

- Dit koffiezetapparaat van Bonavita is zo gemaakt dat het water tot een temperatuur tussen 91 °C en 96 °C (195 °F - 205 °F) wordt verwarmd. De verwarmingselementen in de koffiezetapparaten van Bonavita zijn ontworpen om gedurende de juiste doorlooptijd de juiste temperatuur te leveren.
  - Zet voor het ideale aroma 4 à 5 koppen koffie tegelijk, met vers, gefilterd, koud water.
  - De doorlooptijd voor 5 koppen koffie is ongeveer 5 minuten. Hierdoor zijn de doorstroming van het water en de verzadigingstijd goed.
  - De kwaliteit van de koffie is van grote invloed op de smaak van de bereide koffie. Het speelt een belangrijke rol of u versgebrande koffiebonen gebruikt en de bonen net voor het zetten maalt. We adviseren koffie binnen een paar weken na het branden te gebruiken. Uw koffie blijft langer goed indien u deze luchtdicht bewaart.
  - Het malen van koffie is een ander belangrijk aspect voor de tijdlijn van smaak en bederfelijkheid.
- Zodra koffie gemalen is, begint de aantasting door de lucht van essentiële oliën en andere vluchtige smaakcomponenten.
- Het is slechts een kwestie van uren voordat het grootste deel van het aroma van de gemalen koffie is verdwenen. Soms moet u wel van tevoren malen, maar stel dit indien mogelijk uit tot net voor het zetten.
  - Voor het meest constante resultaat adviseert Bonavita koffie af te wegen en 10 gram koffie per kop te gebruiken.
  - Als u koffie per volume afmeet, geeft dit een minder constant resultaat. Het gewicht van twee eetlepels filterkoffie kan bijvoorbeeld tussen de 6 gram bij donker gebrande koffie en 11 gram bij licht gebrande koffie bedragen. Bonavita adviseert twee afgestreken eetlepels filterkoffie van de gewenste branding als uitgangspunt te nemen en dit naar smaak aan te passen.
  - Houd de filterhouder, het waterreservoir en de kan schoon.
  - Voor het beste warmtebehoud adviseren we de kan kort voor het zetten met heet water om te spoelen.

# AFBEELDING VAN HET KOFFIEZETAPPARAAT

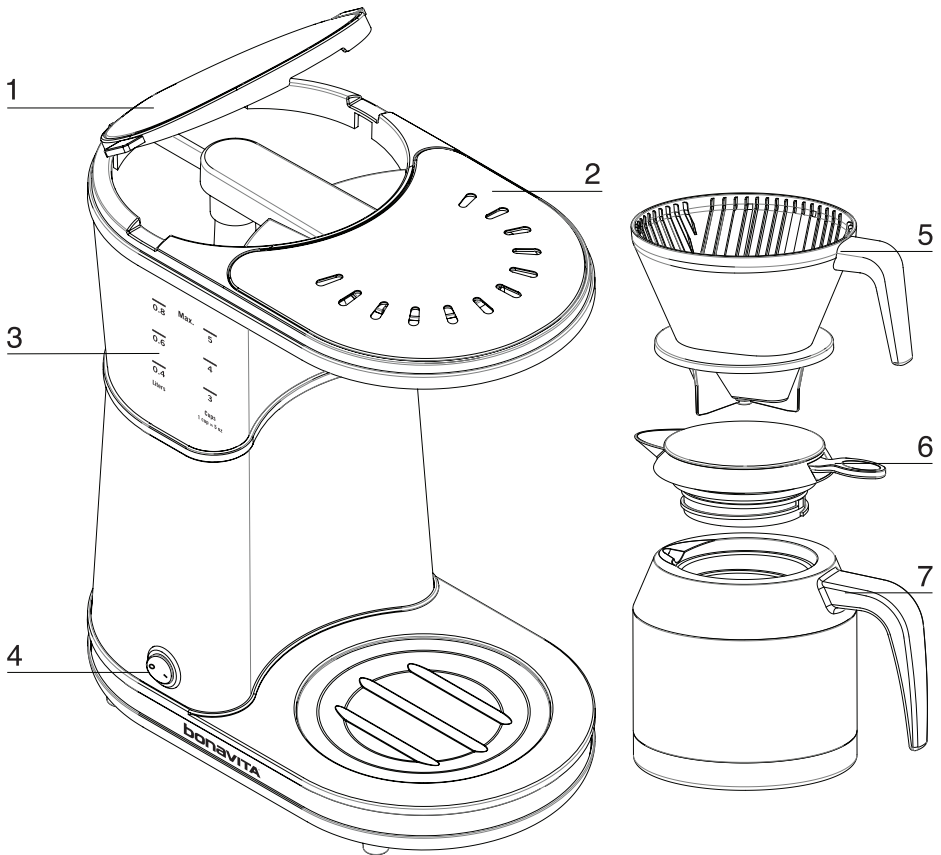


1. deksel van het waterreservoir
2. deksel van het koffiezetapparaat
3. waterniveau-indicator
4. aan-uitschakelaar
5. filterhouder
6. deksel van de kan
7. roestvrijstalen thermoskan

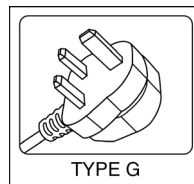

TYPE G

Model BV1500TS-  
CEB stecker

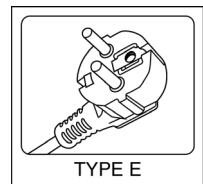

TYPE E

Model BV1500TS-  
CEV stecker

## Technische gegevens

Nominale spanning: AC 220 - 240 V,  
50/60 Hz

Nominaal opgenomen vermogen: 1100 W

# OVER UW BONAVITA- KOFFIEZET APPARAAT







De verwarmingselementen in de koffiezetapparaten van Bonavita zijn ontworpen om gedurende de juiste doorlooptijd de juiste temperatuur te leveren. Zet voor het ideale aroma 4 à 5 koppen koffie tegelijk. Gebruik indien mogelijk vers, gefilterd, koud water. De doorlooptijd voor 5 koppen koffie is ongeveer 5 minuten. Hierdoor zijn de doorstroming van het water en de verzadigingstijd goed.

## Voor het eerste gebruik

1. Verwijder verpakkingsmateriaal, etiketten en stickers van het koffiezetapparaat.
2. Was de filterhouder en de roestvrijstalen thermoskan af met een mild afwasmiddel.
3. Lees de paragraaf KOFFIEZETINSTRUCTIES.
4. Maak het koffiezetapparaat schoon door het waterreservoir tot de markering MAX te vullen met vers, gefilterd, koud water.
5. Schakel het koffiezetapparaat in en laat het water een koffiezetcyclus doorlopen.
6. Laat het koffiezetapparaat 5 minuten afkoelen voordat u het proces nog ten minste tweemaal herhaalt alvorens koffie te zetten.



# KOFFIEZETSHEMA

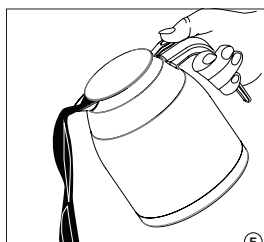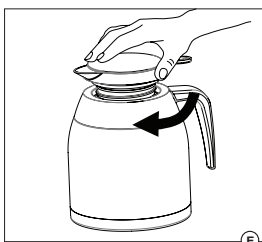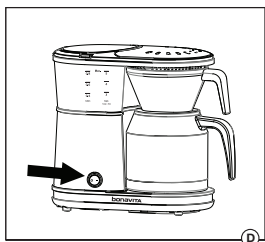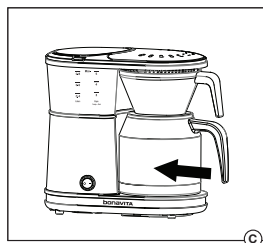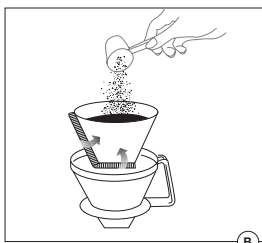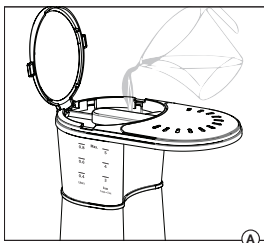

## Koffiezetinstructies

1. Plaats het koffiezetapparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Verwijder de kan en de filterhouder van het koffiezetapparaat.
3. Doe het deksel van het waterreservoir omhoog en schenk hier de juiste hoeveelheid vers, gefilterd, koud water voor het gewenste aantal koppen in. Vul niet verder dan de aanduiding MAX (afb. A).
4. Plaats een v-vormig filterzakje in de filterhouder. Wij adviseren Mellita-filterzakjes nummer 4.
5. Schep gemalen koffie in het filterzakje (afb. B) en gebruik 10 gram koffie per kop.
6. Als u de koffie per volume afmeet, begin dan met twee afgestreken eetlepels en pas dit naar smaak aan. Deze hoeveelheid verschilt afhankelijk van de gewenste branding. Het gewicht van twee eetlepels filterkoffie kan bijvoorbeeld tussen de 6 gram bij donker gebrande koffie en 11 gram bij licht gebrande koffie bedragen.
7. Plaats de filterhouder op de kan (zonder deksel) en plaats deze samen terug in het koffiezetapparaat (afb. C).
8. Schakel het koffiezetapparaat in. De aan-uitschakelaar blijft tijdens het doorlopen branden (afb. D). Het koffiezetapparaat schakelt automatisch uit wanneer de koffiezetcyclus is voltooid. U kunt het ook op elk moment

handmatig uitschakelen door op de aan-uitschakelaar te drukken.

9. Verwijder de kan met koffie en de filterhouder van het koffiezetapparaat zodra al het water is doorgelopen.
10. Plaats voor het beste warmtebehoud kort nadat de koffiezetcyclus is voltooid het deksel op de kan (fig. E).
11. Verwijder het gebruikte filterzakje door het uit de filterhouder te gooien, spoel de filterhouder af en laat deze drogen.
12. Druk op de hendel op het deksel van de kan om koffie uit de kan te schenken. Om met één hand te kunnen schenken, moet u het deksel stevig dichtdraaien. (afb. F).

dat u de pre-infusiemodus hebt gekozen.

3. Volg de KOFFIEZETINSTRUCTIES en druk op de aan-uitschakelaar om het koffiezetten te starten.
4. In de pre-infusiemodus knippert de aan-uitschakelaar tijdens de koffiezetcyclus.
5. Het koffiezetapparaat blijft in de pre-infusiemodus totdat u deze modus uitschakelt of de stekker uit het stopcontact trekt.
6. U kunt de pre-infusiemodus uitschakelen door de aan-uitschakelaar ingedrukt te houden totdat het lampje knippert (5 seconden).

### **Optionele pre-infusiemodus – om versgebrande koffie te zetten.**

1. Houd de aan-uitschakelaar 5 seconden ingedrukt.
2. De knop knippert, wat aangeeft

# SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Goed onderhoud garandeert een jarenlange werking van dit koffiezetapparaat. Naast het schoonhouden en indien nodig ontkalken van het koffiezetapparaat, is er geen onderhoud door de gebruiker nodig.


Dit koffiezetapparaat bevat geen inwendige onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat het onderhoud en reparaties over aan gekwalificeerd personeel.

**PAS OP:** haal voor het schoonmaken van het koffiezetapparaat altijd de stekker uit het stopcontact.

## Het deksel van de kan schoonmaken


Het deksel van de kan moet uit elkaar worden gehaald om het schoon te maken en mag in het bovenste rek van de vaatwasmachine.

1. Draai het bovenplaatje van het deksel tegen de klok in en verwijder het.
2. Maak de binnenste delen van het

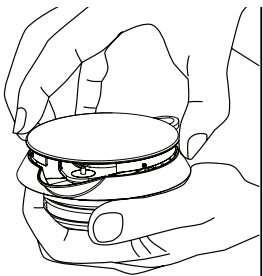

deksel schoon.

3. Breng de uitsparingen in het bovenplaatje in één lijn met de schenktuit en de hendel op het deksel van de kan en druk het op het deksel.
4. Draai het bovenplaatje met de klok mee om het weer vast te zetten.

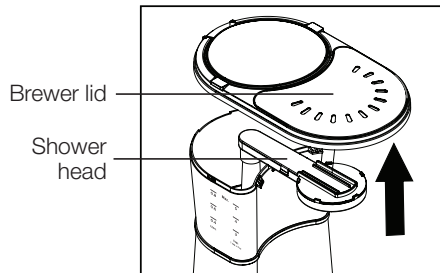

## Het deksel van het koffiezetapparaat en het uitlooppijpje schoonmaken

U kunt het deksel van het koffiezetapparaat, filterhouder en het uitlooppijpje verwijderen en in het bovenste rek van de vaatwasmachine schoonmaken.

1. Trek de voorkant van het deksel van het koffiezetapparaat naar boven om het te verwijderen.
2. Verwijder het uitlooppijpje.
3. Maak alles schoon.
4. Plaats het uitlooppijpje en het deksel van het koffiezetapparaat apart van elkaar terug voor een betere uitlijning van het uitlooppijpje.
5. Plaats het deksel van het koffiezetapparaat terug.

## Het koffiezetapparaat schoonmaken

Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing een zachte, vochtige doek en een mild afwasmiddel.

We raden u aan bij het koffiezetten een schone maatbeker of kan te gebruiken om het reservoir te vullen. Als u dit advies opvolgt, hoeft u het koffiezetapparaat misschien minder vaak te ontkalken.

Als u de koffiekannet gebruikt om het waterreservoir te vullen, kunnen er koffieresten in het waterreservoir terechtkomen, waardoor koffieolie kan worden gevormd.

Als u met de kan vult, adviseren we u het reservoir maandelijks schoon te maken met schoonmaakpoeder voor koffiezetapparaten van Full Circle.



- 1** Mix 1 packet coffee machine cleaning powder with 1 Liter of lukewarm water



- 2** Pour into water tank




- 3** Brew



- 4** Brew two more times with fresh, cold water

## De roestvrijstalen thermoskan schoonmaken


De kan gaat jarenlang mee als u deze op de juiste manier gebruikt. Als u koffie te lang in de kan laat staan, verkleurt het roestvrijstalen binnenwerk. We adviseren u voor het schoonmaken schoonmaakpoeder voor koffiezetapparaten van Full Circle te gebruiken. Gebruik geen schuursponsjes of harde borstels, want daardoor raakt het roestvrijstalen binnenwerk beschadigd.

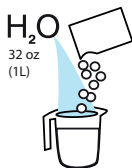

- 1** Mix 1 packet cleaning powder with 1 Liter of lukewarm water



- 2** Pour into Bonavita carafe



- 3** Let mixture sit in carafe for 15 minutes before emptying and rinsing

## Ontkalken

In gebieden met hard water kan zich kalkaanslag in uw koffiezetapparaat vormen. Kalkaanslag kan leiden tot een langere bereidingstijd en mogelijke schade aan uw Bonavita-koffiezetapparaat.

We raden u aan uw koffiezetapparaat na elke 100 koffiezetcycli te ontkalken, of eens in de drie maanden. U moet misschien vaker ontkalken als het koffiezetapparaat een uitzonderlijk hard geluid maakt, langer over het koffiezetten doet of de aanbevolen watertemperatuur van 91 °C - 96 °C

(195 °F - 205 °F) niet bereikt.

We raden u aan ontkalkingspoeder van Full Circle te gebruiken. Hiermee breekt u mineraalafzetting in uw koffiezetapparaat af en zorgt u voor geweldige koffie en een constante werking. Gebruik geen azijn. Hiermee wordt uw koffiezetapparaat mogelijk niet doeltreffend ontkalkt en azijn kan een geur achterlaten die de smaak van uw koffie kan beïnvloeden.



**1** | Mix 1 packet descaler with 1 Liter of lukewarm water



**2** | Pour into water tank




**3** | Brew



**4** | Brew two more times with fresh, cold water

## Dit product correct verwijderen

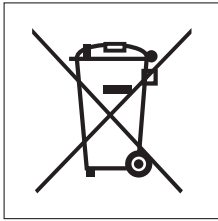

Deze markering geeft aan dat u dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd verwijderen van afval te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen. Maak voor het inleveren van uw gebruikte apparaat gebruik van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Daar kunt u terecht om uw product milieuvriendelijk te laten recyclen.